

No app, just tap!



You can rent the electric bike rides with contactless payment.
Use Mastercard, Visa, Visa Electron, Eurocard, Google Pay and Apple Pay applications.

Rent a bike with contactless payment

1. Tap the payment card on the card reader behind the saddle.
2. The payment is successful, and the bike is rented when the bike lights are on, and the backlight shines red.
3. Check the price of the rental on the bike's display.




Return the bike

1. Tap the payment card again on the card reader behind the saddle
OR squeeze a brake lever three times.
2. The return is successful once the bike lights are off.
3. You can print the receipt for the ride from the TECO MOBILITY website.



The terms and conditions and price of the contactless payment are the same as for pay as you go. For more information visit www.tecomobility.es

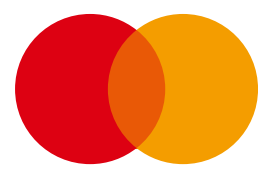

TECO MOBILITY User Guide

TAP & RENT

The customer should press the brake lever of the bike to TURN ON THE DISPLAY and check that the battery autonomy is SUITABLE for their trip..

To use the TECO MOBILITY Electric Bike Service, the customer must remove the security lock from the bike wheels (code: 80000) and place it in its holder, making sure it does not interfere with riding..

The customer should swipe their credit card, Mastercard, Apple Pay, VISA, etc., on the bike's "TAP & RENT" reader and check that the rear light of the bike turns RED.


They can only swipe the card again if the rear light and the bike's display are not on.
IMPORTANT TO SWIPE THE CARD ONLY ONCE, both at the beginning and at the end of the rental service.

When parking during trips with the electric bike, the customer must ensure to use the security lock so that no one else can misuse the TECO MOBILITY bike service.


When the customer returns to the TECO Parking, where they picked up the bike, they must swipe their credit card or mobile on the "TAP & RENT" reader (ONLY ONCE) to end the rental and properly close the mobility service, freeing up the bike correctly.
They will see that THE REAR LIGHT TURNS OFF AND THE DISPLAY SHUTS DOWN.

Do not forget to replace the security lock on one of the wheels of the electric bike when arriving at the TECO Parking. Remember to hide the code by rotating the number dial.

Thank you very much for your cooperation and enjoy the SUSTAINABLE experience of TECO MOBILITY at the TOURIST destination.

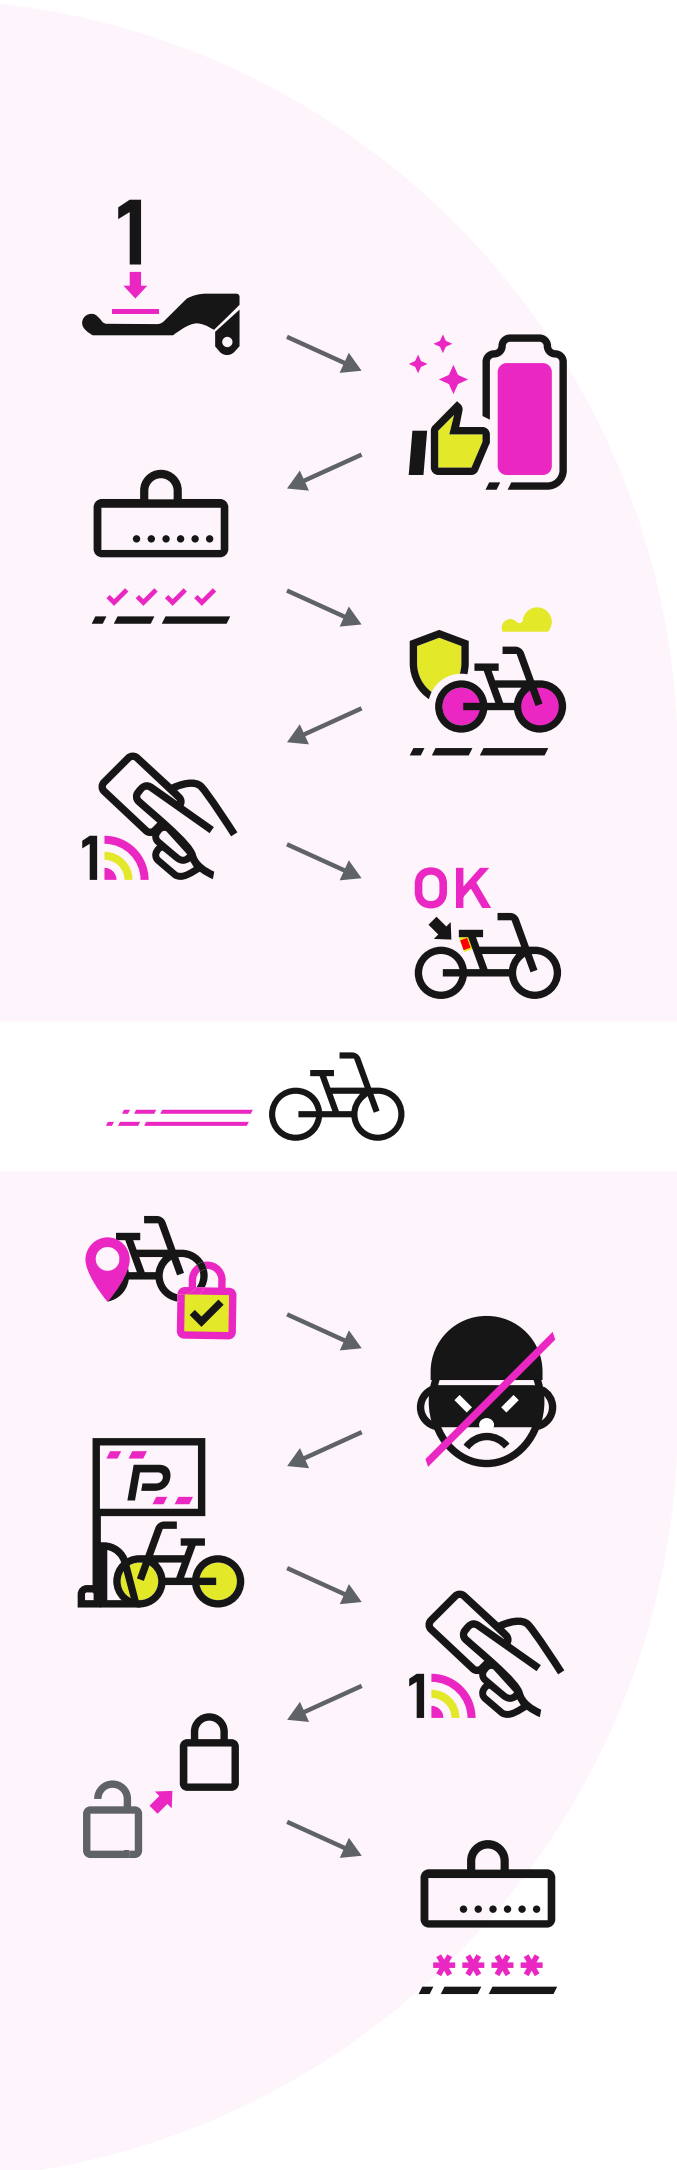

Sin app, solo tap!

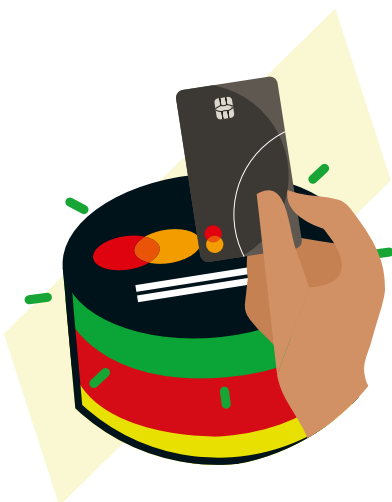

Puedes alquilar una bicicleta eléctrica con pago contactless.
Usa tu tarjeta Mastercard, Visa, Visa Electron, Eurocard, Google Pay y Apple Pay.

Alquila una Bicicleta eléctrica con pago contactless

1. Acerca con un Tap la tarjeta de crédito en el lector de tarjeta detrás del sillín.
2. El pago se realiza correctamente y la bicicleta se alquila cuando las luces de la bicicleta están encendidas y la luz trasera se ilumina en rojo.
3. Consulta el precio del alquiler en el display de la bicicleta.




Devuelve la Bicicleta

1. Vuelve acercar la tarjeta de pago en el lector de tarjetas detrás del sillín
O aprieten la palanca del freno tres veces.
2. La devolución se realiza con éxito una vez que las luces de la bicicleta estén apagadas.
3. Puedes imprimir el recibo del viaje desde la web de TECO MOBILITY.



Los términos, condiciones y precio del pago sin contacto son los mismos que los del pago por uso. Para más Información visite www.tecomobility.es

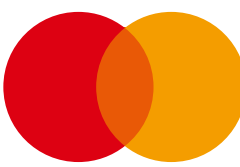

Guía del usuario de TECO MOBILITY

TAP & RENT

El cliente deberá apretar la maneta de los frenos de la bicicleta para que se ENCIENDA LA PANTALLA y poder ver que la autonomía de batería de la bicicleta es APTA para su viaje.

Para hacer uso del Servicio de Bicicletas eléctricas TECO MOBILITY, el cliente debe quitar el candado de seguridad que verá colocado en las ruedas de la bicicleta (clave: 80000) y ponerlo en su soporte teniendo cuidado de que no le moleste al conducir.

El cliente debe pasar la tarjeta de crédito, Mastercard, Apple Pay, VISA... por el lector de la bicicleta “TAP & RENT” y ver que se ha encendido la luz trasera en COLOR ROJO de la bicicleta.


Únicamente puede volver a pasar la tarjeta, si no ve encendida la luz trasera y la pantalla de la bicicleta. IMPORTANTE PASAR LA TARJETA UNA SOLA VEZ, tanto al empezar como al terminar el alquiler del servicio.

Cuando el cliente aparque, durante los desplazamientos con la bicicleta eléctrica, debe asegurarse de poner el candado de seguridad para que otra persona NO pueda hacer uso indebido del servicio con la bicicleta de TECO MOBILITY.

Cuando el cliente vuelva al TECO Parking, en el origen donde cogió la bicicleta, deberá volver a pasar su tarjeta de crédito o móvil por el lector “TAP & RENT” (UNA SOLA VEZ) para terminar el alquiler y que se cierre el servicio de movilidad dejando libre la bicicleta correctamente. Podrá ver que LA LUZ TRASERA SE APAGA Y LA PANTALLA SE CIERRA.

No olvide volver a colocar el candado de seguridad en una de las ruedas de la bicicleta eléctrica cuando llegue al TECO Parking, recuerda dejar la clave oculta moviendo la ruleta de los números.

Muchas gracias por su colaboración y disfrute de la experiencia SOSTENIBLE de TECO MOBILITY en el destino TURÍSTICO.

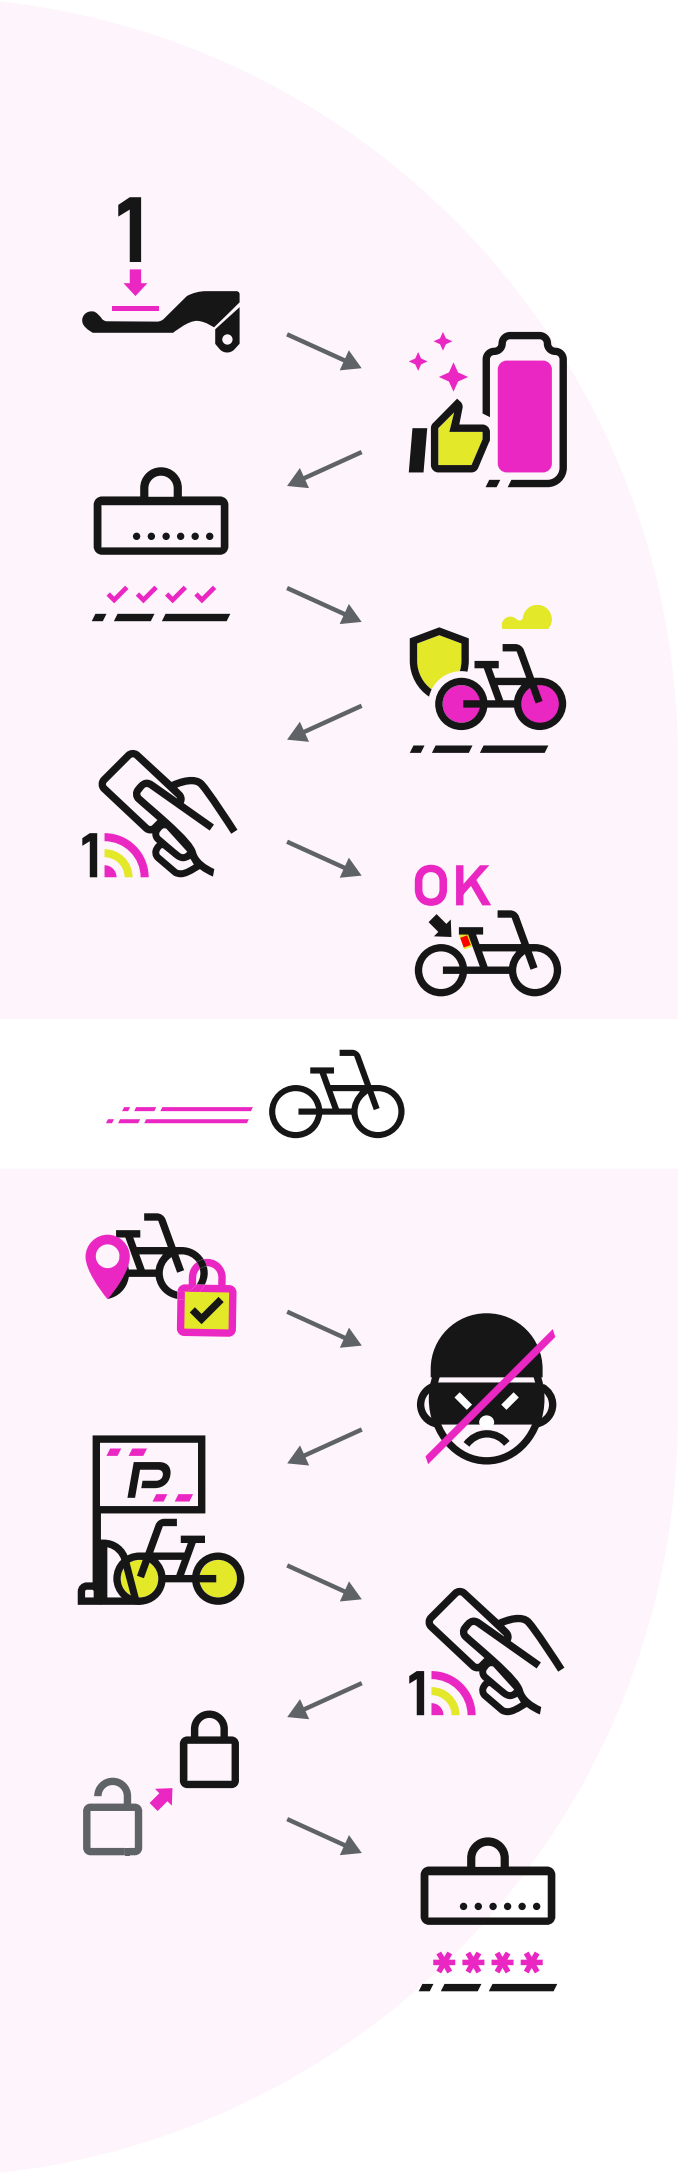

Ohne App, nur Tap!



Sie können ein Elektrofahrrad mit kontaktloser Bezahlung mieten.

Verwenden Sie Ihre Mastercard-, Visa-, Visa Electron-, Eurocard-, Google Pay- und Apple Pay-Karte

Mieten Sie ein Elektrofahrrad mit kontaktloser Bezahlung

1. Legen Sie die Kreditkarte an den Kartenleser hinter dem Sitz an.
2. Sobald die Zahlung erfolgreich abgeschlossen ist, schalten sich die Lichter ein und das Rücklicht brennt rot. Ab diesem Moment können Sie das gemietete Fahrrad benützen.
3. Überprüfen Sie den Mietpreis auf dem Display.



Rückgabe des Fahrrads

1. Halten Sie die Kreditkarte erneut an den Kartenleser hinter dem Sitz und betätigen Sie dreimal den Bremshebel.
2. Die Rückgabe ist erfolgreich, sobald die Fahrradbeleuchtung ausgeschaltet ist.
3. Sie können sich Ihren Fahrtbeleg auf der TECO MOBILITY-Website ausdrucken.



Die AGB Bedingungen und Preise für kontaktloses Bezahlen sind dieselben, wie für normale Zahlungsverwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tecomobility.es



TECO MOBILITY-Benutzerhandbuch

TAP & RENT

Der Kunde muss den Fahrradbremshebel betätigen, damit sich der BILDSCHIRM des Fahrrads einschaltet, um zu sehen, ob die Akkulaufzeit des Fahrrads für Ihre Reise GEEIGNET ist.

Um den Elektrofahrradservice von TECO MOBILITY nutzen zu können, muss der Kunde das Sicherheitsvorhängeschloss (Code: 80000), das an den Rädern des Fahrrads angebracht ist, entfernen und es gut auf seiner Stütze befestigen, damit es während der Fahrt nicht stört!

Der Kunde muss die Kreditkarte, Mastercard, Apple Pay, VISA... durch das Lesegerät des „TAP & RENT“-Fahrrad führen und achten Sie darauf, dass das ROTE Rücklicht des Fahrrads aufleuchtet.



Sie können die Karte nur dann erneut durchziehen, wenn die Rücklichtbeleuchtung und der Bildschirm nicht eingeschaltet sind. WICHTIG: DIE KARTE NUR EINMAL VERWENDEN, Am Beginn, als auch am Ende Der Vermietungsdienstleistung

Sollte der Kunde während der Fahrt mit dem Elektrofahrrad parken, muss er sicherstellen, dass das Sicherheitsschloss so angebracht ist, dass das TECO MOBILITY Fahrrad NICHT unsachgemäß von einer anderen Person benutzt werden kann.

Wenn der Kunde zum TECO-Parkplatz zurückkehrt, muss er das Fahrrad an dem Ausgangspunkt, an dem er das Fahrrad abgeholt hat, abstellen. Dann müssen Sie Ihre Kreditkarte oder Ihr Mobiltelefon erneut durch das „TAP & RENT“-Lesegerät ziehen (NUR EINMAL), um die Anmietung zu beenden und den Mobilitätsdienst zu schließen. Die Dienstleistung wird für den nächsten Kunden überlassen. Sie werden sehen, wie DAS RÜCKLICHT AUSGEHT UND SICH DER BILDSCHIRM SCHLIESST.

Vergessen Sie nicht, das Sicherheitsschloss wieder an einem der Räder des Elektrofahrrads anzubringen. Wenn Sie am TECO-Parkplatz ankommen, denken Sie daran, den Code des Fahrradschlosses beim Verlassen verborgen zu lassen und das Roulette der Zahlen einige Male zu drehen.

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit und viel Spaß mit der NACHHALTIGEN Erfahrung von TECO MOBILITY an Ihrem TOURISTISCHEN Reiseziel.

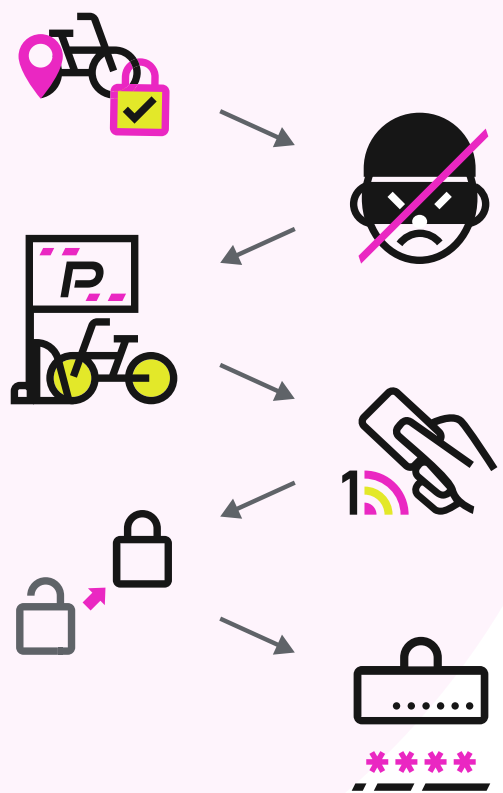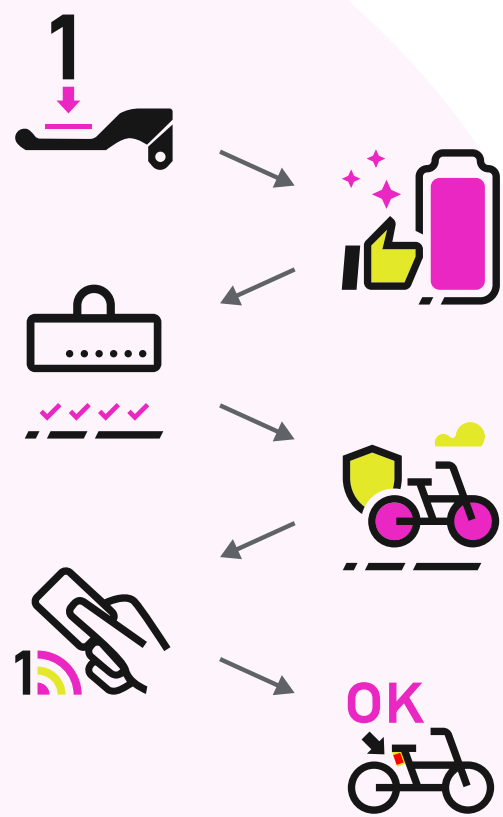

Sans App, juste un "TAP"!



Tu peux louer un vélo électrique simplement avec le paiement sans contact.
Utilises ta carte Mastercard, Visa, Visa Electron, Eurocard, Google Pay, ou Apple Pay.

Loue un vélo électrique avec le paiement sans contact, et sans app

1. Approche ta carte de crédit sur le lecteur de carte sans contact sous la selle.
2. Le paiement s'effectue correctement et la location démarre quand les lumières du vélo s'allument et que la lumière arrière devient rouge.
3. Tu peux consulter les prix de location sur l'écran du vélo électrique.




Rendre le vélo électrique

1. Rapproche de nouveau ton téléphone avec le paiement sans contact sous la scelle, et SERRE Le levier de frein 3 fois.
2. La fin de la location est confirmée une fois les lumières du vélo éteintes.
3. Tu peux imprimer ton reçu de trajet depuis le site web TECO MOBILITY.



Les conditions générales, ainsi que la grille de prix sans contact sont les même que les prix de location classique. pour plus d'information, clique ici www.tecomobility.es

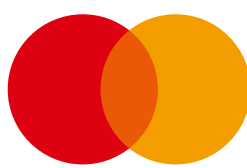

Guide d'utilisateur de TECO MOBILTIY

TAP & RENT

L'utilisateur doit appuyer sur le levier de frein du vélo pour que l'ÉCRAN s'allume et puisse voir que l'autonomie de la batterie du vélo est ADAPTÉ à son voyage.

Pour utiliser le service de vélo électrique TECO MOBILITY, le client doit retirer le verrou de sécurité que vous verrez placé sur les roues du vélo (clé : 80000) et le mettre sur son support, en veillant à ce qu'il ne vous gêne pas pendant la conduite.

Le client doit glisser sa carte de crédit, Mastercard, Apple Pay, VISA... via le système "TAP & RENT" et vérifiez que le feu arrière ROUGE du vélo s'est allumé.

Vous ne pouvez passer à nouveau la carte que si le feu arrière et l'écran du vélo n'est pas allumé. IL EST IMPORTANT MPORTANT DE PASSER LA CARTE UNE SEULE FOIS, aussi bien au début qu'à la fin de la location du service.

Lorsque l'utilisateur se gare, alors qu'il voyage avec le vélo électrique, il doit s'assurer de mettre le verrou de sécurité afin qu'une autre personne NE puisse PAS utiliser le service avec le vélo TECO MOBILITY à mauvais escient.

Lorsque l'utilisateur revient au Parking TECO, à son point d'origine (où il a pris le vélo), il devra repasser sa carte de crédit ou son téléphone portable via le système "TAP & RENT"; LOCATION (UNE FOIS UNIQUEMENT) pour terminer la location et terminer la location, en laissant le vélo correctement libre pour les prochains utilisateurs. Vous verrez LE FEU ARRIÈRE ET L'ÉCRAN S'ETEINDRE.

N'oubliez pas de remettre le cadenas de sécurité sur l'une des roues du vélo électrique lorsque vous arrivez au Parking TECO, pensez à laisser la clé cachée en vous déplaçant le cadenas à chiffre.

Merci beaucoup pour votre collaboration et profitez de l'expérience ECOLOGIQUE ET DURABLE de TECO MOBILITY.

